




**Hello Kitty
MP3 PACK**

User's Manual

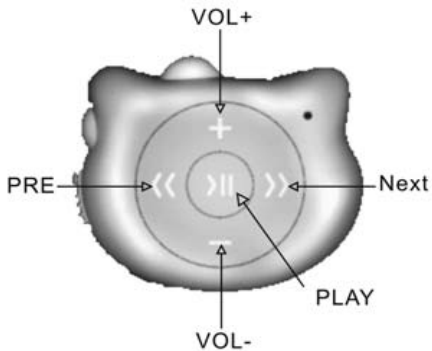

. ON/OFF: power switch

▶■ key: power on/play/pause

. ◀◀ key (F.REV): previous

▶▶ key (F.FWD): next

“+” key: increase volume

. “—” key: decrease volume

. Earphone jack

. USB port

▲ Power ON/OFF: move the power switch to ON position

In ON state, long press ▶■ key or move power switch to OFF position to power off the player.

▲ Play music: press ▶■ key to start to play music and the blue indicator shall blink; in music play state, press ▶■ key to pause to play.

▲ Song selection: short press ◀◀ key to select the previous song; long press the key to F.REV;

Short press ▶▶ key to select the next song; long press the key to F.FWD.

▲ Volume adjustment: short press “—” key to decrease the volume;

Short press “+” key to increase the volume.

The player has the functions of a standard USB disk, it supports Windows98 (Drivers required), Windows 2K and above (Drivers not required), Mac OS 10.3 and above, Linux Redhat 8.0 and above

Troubleshooting

Unable to power on	Check whether the battery is used up; Check whether the player has been powered on
Earphone has no sound	Check whether the volume is minimum or the earphone is correctly connected Please keep the earphone clean The damaged MP3 file might produce noise, please ensure the good file is being used

Unable to download music

Check whether the USB line is damaged or the connection is correct;

Check whether the drivers has been completely installed



Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, parts and substances which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.

Equipment, which is marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.

Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of with the household waste! As a consumer you are legally obligated to return all batteries for environmentally responsible recycling – no matter whether or not the batteries contain harmful substances*).

Return batteries free of charge to public collection points in your community or to shops selling batteries of the respective kind.

Only return fully discharged batteries.

*) marked Cd = cadmin, Hg = mercury, Pb=lead

- Only use mercury and cadmium-free batteries.

- Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of the household waste!!! Return the batteries to your dealer or to collection points in your community.

- Keep batteries away from children. Children might swallow batteries.

Contact a physician immediately if a battery was swallowed.

- Check your batteries regularly to avoid battery leakage.

- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced

Replace only with the same or equivalent type.


Ingo Devices assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.

Due to our continuous improvement, Ingo Devices reserves the right to change without notice, product offerings, specifications and compatibility.



www.ingodevices.com

USER GUIDE FOR SPEAKER

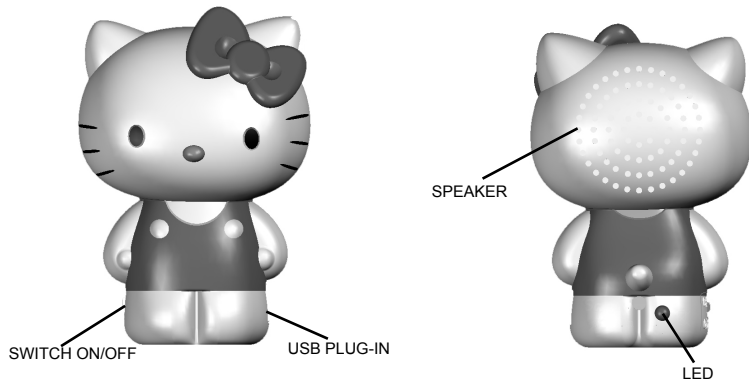

MAIN INFORMATION

- 3.5mm male jack connector
- Compatible with MP3, MP4, MP5, PC, PSP, CD, MID, IPOD & IPHONE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power Supply: Lithium Battery or 5V DC (100 ~ 500 mA) via USB.
- Speaker: 28 mm, 4 Ω , 1W
- Frequency response: 450 Hz ~ 20 KHz
- SNR $\geq$ 75 dB

MAIN OPERATION

1. Shift power switch to "ON" till the indicator show green.
2. Connect external audio player with speaker's audio input interface.


Note: Red indicator in charging will last for 1.5 hours before battery is full. Averagely it can play for 0.5 to 1 hour each time.

CHARGING GUIDE

1. LED indicator is red while charging. It turns to green once fully charged.
2. It can take 1.5 hours to charge the battery fully. Averagely it can play for 0.5 to 1 hour each time.

Warning: This is to advise user do not put the volume at MAX during charging because it will impact the charging timing and battery life.

Manual de Usuario

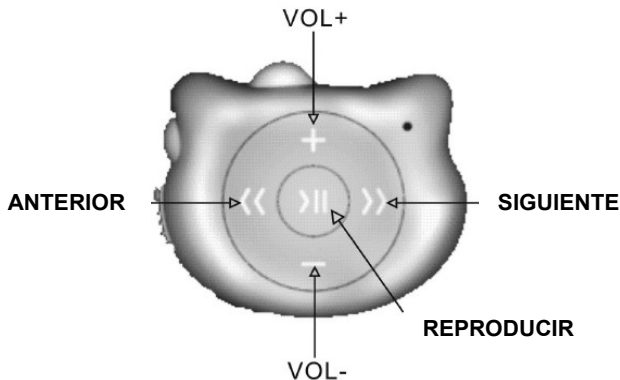

.ENCENDIDO/APAGADO: interruptor de energía

▶▶ botón: energía encender/ reproducir/ pausar

◀◀ botón (F.REV): anterior

▶▶ botón (F.FWD): siguiente

“+”botón: subir el volumen

“-”botón: bajar el volumen

.Enchufe para los auriculares

.Puerto USB

- ▲ Energía ENCENDIDA/APAGADA: mueva el interruptor de energía a la posición ENCENDIDO. En el estado ENCENDIDO, presione largamente el botóns ▶■ o mueva el interruptor de energía a la posición APAGADO para apagar el reproductor.
- ▲ Reproducir música: presione el botón ▶■ para que empiece a reproducir música y el indicador azul parpadeará; en el estado de reproducir música,

presione el botón  para pausar la reproducción.

- ▲ Selección de canción: Presione brevemente el botón  para seleccionar la anterior canción; presione largamente el mismo botón para retroceder rápido.

Presione brevemente el botón  para seleccionar la siguiente canción; presione largamente el botón a F.FWD.

- ▲ Ajuste de volumen: Presione brevemente el botón “-” para bajar el volumen;

Presione brevemente el botón “+” para subir el volumen

El reproductor tiene las funciones de un disco estandarizado de USB, es compatible con Windows98 (requiere conductores), Windows 2000 y superiores (no requieren de conductores), Mac OS 10.3 y superiores, Linux Redhat 8.0 y superiores

Solución de problemas

No se puede encender	Compruebe si la batería se ha agotado; Compruebe si el reproductor ha sido encendido
No se oyen los auriculares	Compruebe si el volume está en el mínimo o si el auricular está correctamente conectado. Mantenga el auricular limpio. Un archivo dañado de MP3 podrá producir ruido, por favor asegúrese que el archivo que está reproduciendo se encuentra en buenas condiciones.
No se puede descargar música	Compruebe si la línea USB está dañada, o bien si la conexión es la correcta. Compruebe si el conductor ha sido completamente instalado.

Unable to download music

Check whether the USB line is damaged or the connection is correct;

Check whether the drivers has been completely installed



Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, parts and substances which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.

Equipment, which is marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.

Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of with the household waste! As a consumer you are legally obligated to return all batteries for environmentally responsible recycling – no matter whether or not the batteries contain harmful substances*).

Return batteries free of charge to public collection points in your community or to shops selling batteries of the respective kind.

Only return fully discharged batteries.

*) marked Cd = cadmin, Hg = mercury, Pb=lead

- Only use mercury and cadmium-free batteries.

- Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of the household waste!!! Return the batteries to your dealer or to collection points in your community.

- Keep batteries away from children. Children might swallow batteries.

Contact a physician immediately if a battery was swallowed.

- Check your batteries regularly to avoid battery leakage.

- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced

Replace only with the same or equivalent type.


Ingo Devices assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.

Due to our continuous improvement, Ingo Devices reserves the right to change without notice, product offerings, specifications and compatibility.



www.ingodevices.com

GUÍA DE USUARIO PARA EL ALTAVOZ

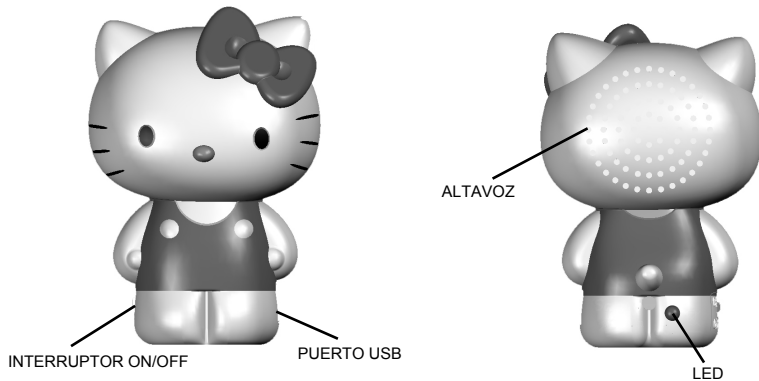

INFORMACIÓN PRINCIPAL

- Conexión de entrada de audio jack de 3.5mm
- Compatible con MP3, MP4, MP5, PC, PSP, CD, MID, IPOD & IPHONE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fuente de alimentación: Batería de litio o 5V DC (100 ~ 500 mA) vía USB.
- Altavoz: 28 mm, 4 Ω , 1W
- Frecuencia de respuesta: 450 Hz ~ 20 KHz
- SNR $\geq$ 75 dB

FUNCIONAMIENTO

1. Desplaza el interruptor de encendido hasta la posición ON hasta que se encienda el LED.
2. Conecta tu reproductor al altavoz mediante el conector jack.


Nota: El indicador rojo se mantendrá encendido durante el proceso de carga, el cual suele tener una duración de 1,5 horas antes de completarse la carga. La batería puede funcionar hasta una hora si la batería se encuentra cargada al 100%

GUÍA DE CARGA

El indicador LED se mantendrá de color rojo durante el proceso de carga. Una vez completado, este pasará a ser de color verde..

Advertencia: Se recomienda no utilizar el dispositivo en el nivel máximo de volumen durante el proceso de carga, ya que puede provocarse un incremento en el mismo y una reducción de la vida de la batería.

Manual de Usuário

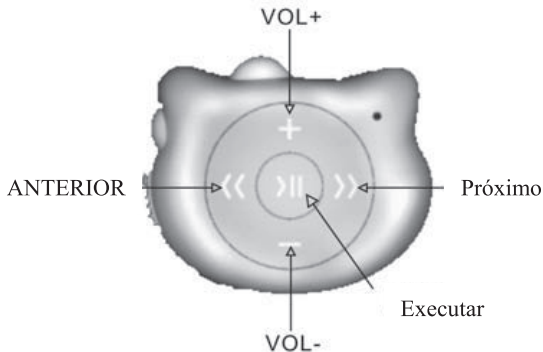

. LIGADO/DESLIGADO: Interruptor de poder

▶■ tecla: Ligar/executar/pausar

. ◀◀ tecla (F.REV): anterior

▶▶ tecla (F.FWD): próximo

“+”tecla: aumentar volume

. “—”tecla :reduzir volume

. Tomada de auscultador

. Porta de USB

▲ LIGADO/DESLIGADO: mova o interruptor de poder para posição de LIGADO

No estado LIGADO, pressione longamente ▶■ tecla ou mova o interruptor de poder para posição de DESLIGADO para desligar o leitor.

▲ Reproduzir música: pressione ▶■ tecla para iniciar a reprodução de música e o indicador azul vai piscar; no estado da produção da música, pressione ▶■ tecla para pausar a produção .

▲ Selecionar canções: pressione curtamente ◀◀ tecla para selecionar a canção anterior; pressione

longamente tecla para F.REV;

Pressione curtamente ►► tecla para selecionar a canção próxima; pressione longamente a tecla para F.FWD.

▲ Ajustação de volume: pressione curtamente “—”tecla para reduzir volume
pressione curtamente “+”tecla para aumentar volume.

O leitor tem funções de disco de USB padrão, ele suporta Windows98 (Drivers exigido), Windows 2K e superior (Drivers não exigido), Mac OS 10.3 e superior, Linux Redhat 8.0 e superior.

Solução dos problemas

Não consegue ligar o leitor	Verifique se a bateria está esgotada. Verifique se o leitor está ligado.
Auscultador não tem volume.	Verifique se o volume é mínimo ou se o auscultador está conetado corretamente. Mantenha o auscultador limpo, por favor! O arquivo de MP3 danificado vai produzir ruído,garanta que o arquivo bom está usado.

Não consegue baixar música	Verifique se o cabo de USB está danificado ou a conexão está correta; Verifique se drivers foram instalados completamente.
----------------------------	---



Os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE) devem ser devidamente eliminados pois os equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE) contêm materiais, peças e substâncias que podem ser perigosos para o ambiente e para a saúde.

Os equipamentos assinalados com o logo WEEE (conforme ilustração à esquerda), não devem ser deitados fora com os resíduos domésticos. Contacte a entidade local com autoridade na eliminação de resíduos para obter informações detalhadas sobre as opções de reciclagem existentes na sua área.

As baterias usadas são perigosas e devem ser eliminadas com o lixo doméstico. Como consumidor é legalmente obrigada a fazer todas as baterias para a reciclagem de uma forma responsável, com ou sem pilhas contêm substâncias nocivas.

Retire as pilhas sem nenhum custo para os pontos de coleta pública de sua comunidade ou lojas que vendem baterias do modelo em questão.

Dê apenas baterias totalmente descarregadas.

*) Marcado Cd = cádmio, mercúrio = Hg, Pb = chumbo

- Utilize apenas pilhas sem mercúrio e cádmio.
- As baterias usadas são perigosas e devem ser eliminadas com o lixo doméstico. Traga baterias para o revendedor ou pontos de coleta em sua comunidade.
- Mantenha as pilhas longe do alcance das crianças. As baterias podem ser engolidas. Se a bateria for engolida, consulte um médico imediatamente.
- Verifique as pilhas regularmente para evitar vazamentos.

As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, tal como o fogo do sol, ou similar.


• **ATENÇÃO:** Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente.

Substitua apenas com o mesmo tipo ou equivalente.

Ingo Devices não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros que possam aparecer neste manual. Devido à nossa melhoria contínua, Ingo Devices reserva o direito de alterações sem aviso prévio, ofertas de produtos, especificações e compatibilidade.



GUIA DE USUÁRIO DE ALTO-FALANTE

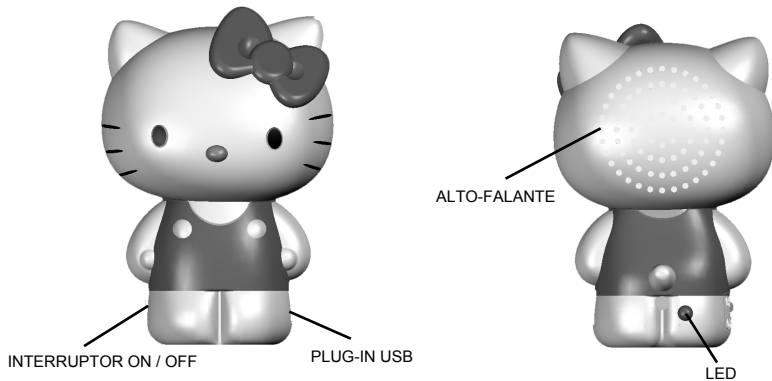

PRINCIPAIS DADOS

- Conector jack de 3,5 mm macho
- Compatível com MP3, MP4, MP5, PC, PSP, CD, MID, iPod e iPhone

DADOS TÉCNICOS

- Alimentação: Bateria de lítio ou 5V DC (100 ~ 500 mA) via USB.
- Coluna: 28 mm, 4 Ω , 1W
- Resposta de frequência: 450 Hz ~ 20 KHz
- SNR $\geq$ 75 dB

OPERAÇÃO PRINCIPAL

1. Deslocar interruptor em "ON" até o indicador mostrar verde.
2. Conecte o aparelho de áudio externo, com interface de entrada de áudio do orador.


Nota: O indicador vermelho na cobrança terá a duração de 1,5 horas antes de a bateria está cheia. Em média, pode jogar por 0,5 a 1 hora de cada vez.

GUIA DE CARGA

1. Indicador LED vermelho durante o carregamento. Ele se vira para verde quando totalmente carregado.
2. Pode demorar 1,5 horas para carregar totalmente a bateria. Em média, pode jogar por 0,5 a 1 hora de cada vez.

Atenção: Este é aconselhar usuário não coloque o volume no máximo durante o carregamento, pois terá impacto no timing de carga e vida útil da bateria.

Manuel d'utilisation

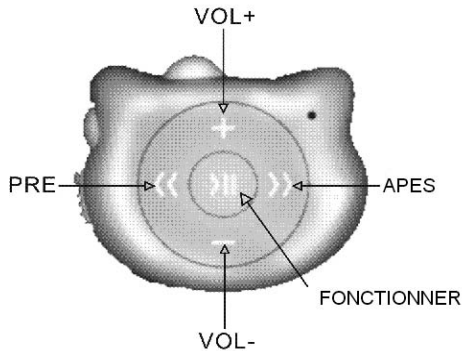

FRANÇAIS

. Ouvert/Fermé: Bouton de puissance

▶■ touche: puissance ouvert/fonctionner/pause

. ◀◀ touche (F.REV): précédent

▶▶ touche (F.FWD): après

“+” touche: augmenter le volume

. “—” touche: diminuer le volume

. Cric d'écouteur

. Port de USB

▲ Puissance Ouvert/Fermé: déplacer le bouton de puissance à la position de fonctionnement

En état de fonctionnement, appuyer longtemps sur la touche ▶■ ou déplacer le bouton de puissance à la position de fermeture pour éteindre le lecteur.

▲ Lecture de la musique: appuyer sur la touche ▶■ pour commencer à jouer de la musique et l'indicateur bleu clignotera; en état de musique, appuyer sur la touche ▶■ pour faire la pause ou pour continuer l'état de fonctionnement.

▲ Sélection de chanson: appuyer brièvement sur la touche ◀◀ pour choisir la chanson précédente ;

appuyer dessus longtemps pour retourner à l'arrière (F.REV) ;

appuyer brièvement sur la touche ►► pour choisir la chanson suivante; appuyer dessus longtemps pour avancer (F.FWD).

▲ Ajustement de volume: appuyer brièvement sur la touche “—” pour diminuer le volume;

appuyer brièvement sur la touche “+” pour augmenter le volume.

Le lecteur a des fonctions d'un disque standard d'USB, il soutient Windows 98 (drive requis), Windows 2K et plus (drives non requis), Mac OS 10,3 et plus , Linux Redhat 8,0 et plus

Dépannage

Incapable d'allumer	Vérifier si la batterie est épuisée ; Vérifier si le lecteur est mis sous tension
L'écouteur n'a pas de son	Vérifier si le volume est minimum ou l'écouteur est connecté correctement Veuillez maintenir l'écouteur en état propre Le dossier MP3 endommagé pourrait produire du bruit, veuillez assurer que le bon dossier est employé

Incapable de télécharger de
la musique

Vérifier si le câble d'USB est endommagé ou la connection
est correcte;
Vérifier si les drives sont complètement installés



Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent de matériaux, des pièces et des substances qui peuvent présenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme si les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas éliminés correctement.

Les équipements sur lesquels figure le logo DEEE (représenté à gauche) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Contactez le département d'élimination de déchets local pour plus d'informations sur les options de recyclage disponible dans votre secteur.

Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères. La loi impose aux consommateurs de disposer de toutes les piles pour un recyclage écologique - et ce que les piles soient de contenance dangereuse ou pas*).

Retour batteries gratuitement aux points de collecte publique dans votre communauté ou à des magasins vendant des batteries de la nature respective.

Seul le retour complètement déchargé les batteries.

*) Marquer Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

- N'utilisez que des piles au mercure et sans cadmium.

- Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères!!! Ramenez les piles à votre point de vente ou aux points de collecte de votre ville.

- Eloignez les piles des enfants. Les enfants pourraient avaler les piles. En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.

- Vérifiez régulièrement vos piles pour éviter les fuites.

- Batteries ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.

- ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie est remplacée incorrectement.

Remplacer seulement avec le même type ou équivalent.



Ingo Devices décline toute responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce manuel.

Dû à nos progrès continus, Ingo Devices se réserve le droit de modifier sans préavis les offres de produits, les spécifications et la compatibilité.



www.ingodevices.com

USER GUIDE FOR SPEAKER

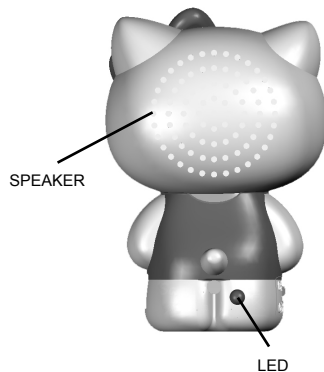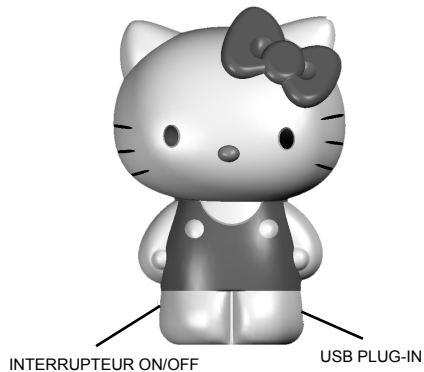

INFORMATIONS PRINCIPAUX

- Connecteur jack 3,5 mm mâle
- Compatible avec les formats MP3, MP4, MP5, PC, PSP, CD, MID, iPod & iPhone

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation: batterie au lithium ou 5V DC (100 ~ 500 mA) via le port USB.
- Président: 28 mm, 4 Ω , 1 W
- Réponse en fréquence: 450 Hz ~ 20 KHz
- SNR $\geq$ 75 dB

OPÉRATION PRINCIPALE

1. Mettre l'interrupteur sur ON jusqu'à il devient vert
2. Connect external audio player with speaker's audio input interface.

Note: Red indicator in charging will last for 1.5 hours before battery is full. Averagely it can play for 0.5 to 1 hour each time.

GUIDE DE CHARGE

1. Voyant est rouge pendant le chargement. Il passe au vert une fois complètement chargé.
2. Il peut prendre 1,5 heures pour charger complètement la batterie. Moyennement qu'elle peut jouer pour 0,5 à 1 heure à chaque fois.

Avertissement: Il s'agit d'informer l'utilisateur ne pas mettre le volume au MAX pendant la charge, car il aura une incidence sur le calendrier de charge et de la vie de la batterie.



ingodevices.com